


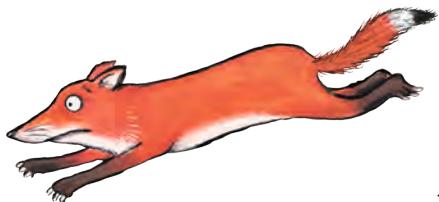

Dabei gibt's  
ihn doch gar  
nicht, den  
Grüffelo!



Der Grüffelo  
Deutsche Sprechfassung:  
© ZDF 2010  
Licensed by ZDF Enterprises GmbH, Mainz

Das Grüffelo-Kind  
Deutsche Sprechfassung:  
© ZDF 2012  
Licensed by ZDF Enterprises GmbH, Mainz

[www.magiclightpictures.com](http://www.magiclightpictures.com)  
Der Grüffelo ©1999  
Julia Donaldson & Axel Scheffler.  
Der Grüffelo als ist Wortmarke und Logo  
ein registriertes Warenzeichen von  
Julia Donaldson und Axel Scheffler und  
lizenziert von Magic Light Pictures Ltd.



Jumbo Group  
Westzijde 184, 1506 EK Zaandam,  
The Netherlands


© 2024 Koninklijke Jumbo B.V.  
A Jumbo Group company.

[jumboplay.com](http://jumboplay.com)



3+

Der Grüffelo begleitet das Kind tagsüber beim Spielen und abends beim Zubettgehen.

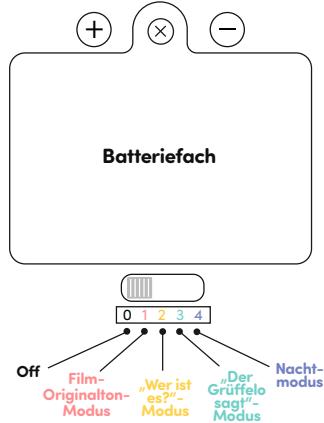

## So wird gespielt:

- Einen der vier verfügbaren Spielmodi wählen: **Film-Originaltöne**, **Wer ist es?**, **Der Grüffelo sagt** oder **Nachtmodus**.
- Mithilfe der beiden kleinen, runden Knöpfe mit den Zeichen + und – kann die **Lautstärke** angepasst werden.
- Einfach einen Spielmodus auswählen und den Anweisungen folgen.
- Bei den **Modi 1, 2 und 3** wird der Knopf (am Fuß des Grüffelos) **einmal** gedrückt, um zur nächsten Ton-Aufnahme zu wechseln, und **zweimal hintereinander**, um eine Aufnahme noch einmal anzuhören.
- Bei **Modus 4** wird der Knopf zum Anhalten **einmal** gedrückt, und **zweimal hintereinander**, um zurück zum Anfang zu springen.

## Inhalt:



Hör dir die wunderbaren Geschichten aus den beliebten Filmen *Der Grüffelo* und *Das Grüffelokind* an.



Folge bei diesem Spiel den Anweisungen des Grüffelos – aber nur, wenn du vorab die Worte „Der Grüffelo sagt“ hörst!



Achte genau auf die Hinweise und rate, um wen es sich handelt! Findest du es heraus?



Atme ganz ruhig und lass dich von einer schönen Gute-Nacht-Geschichte in den Schlaf begleiten.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zur weiteren Verwendung auf.

Batteriefachabdeckung an der Unterseite des Geräts mit einem geeigneten Schraubendreher entfernen. Die erforderlichen Batterien richtig herum in das Fach legen. Die korrekte Ausrichtung der Batteriepole ist im Batteriefach markiert. Batteriefachabdeckung wieder einsetzen und durch Festziehen der Schraube befestigen. Schraube nicht zu fest anziehen. Batterien sollten von einem Erwachsenen eingelegt und entfernt werden. Wir empfehlen die Verwendung von Alkalibatterien. Nur den in dieser Bedienungsanleitung angegebenen oder einen gleichwertigen Batterietyp verwenden. Der auf der Innenseite des Batteriefachs schematisch dargestellt Polarität und den Polaritätsmarkierungen auf den Batterien folgen. Falsch herum eingelegte Batterien können entweder das Spielzeug beschädigen, zu einem Auslaufen der Batterien oder im schlimmsten Fall zu einer Explosion der Batterien führen. Es sollten keine wiederaufladbaren Batterien verwendet werden. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden, da sie auslaufen oder explodieren können. Alle Batterien gleichzeitig auswechseln. Keine neuen und alten Batterien zusammen verwenden. Keine unterschiedlichen Batterietypen (z. B. alkalische und Zink-Kohle) oder wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) zusammen verwenden. Batterien bei längerem Nichtgebrauch herausnehmen. Leere Batterien müssen immer aus dem Produkt entfernt werden. Auslaufende Batterieflüssigkeit und Korrosion können das Produkt beschädigen. Batteriepole nicht kurzschießen. Batterien nicht in der Nähe von Metallgegenständen aufzubewahren. Wenn trotzdem wiederaufladbare Batterien verwendet werden: Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Wenn Sie wiederaufladbare Batterien mit einem Ladegerät für Kinder verwenden, muss das Kind mindestens 8 Jahre alt sein. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden (sofern sie entfernt werden können). Batterien nicht verbrennen, da sie auslaufen oder explodieren können. Batterien niemals zerlegen. Wenn eine Batterie verschluckt wurde, einen Arzt oder eine medizinische Einrichtung konsultieren. Das Produkt sollte mitgenommen werden. Wenn Batteriesäure austritt und in Kontakt mit der Haut oder den Augen kommt, sofort mit viel Wasser spülen. Starke elektromagnetische Störungen können die normale Funktion des Produkts stören. In diesem Fall das Produkt einfach zurücksetzen, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Falls das Produkt trotzdem nicht funktioniert, das Produkt bitte an einem anderen Ort verwenden. Batteriebetriebene Produkte nicht in Flüssigkeiten tauchen. Zum Reinigen nur abwischen. Das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und von direkten Wärmequellen fernhalten. ELEKTROSCHROTT UND BATTERIEN SOLLTEN NICHT IM HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN. BITTE RECYCLEN SIE, WO ENTSPRECHENDE EINRICHTUNGEN VORHANDEN SIND. INFORMIEREN SIE SICH ÜBER DAS RECYCLING BEI IHRER BEHÖRDE VOR ORT.

