

• AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN

Das Klavier schaltet sich automatisch aus, wenn es drei Minuten lang inaktiv war.

• WARNHINWEIS

Verpackungsmaterial wie Plastiktüten, Schnüre, Befestigungen und Kartonkeile gehören nicht zu dem Spielzeug und müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

• PFLEGE

- Mit einem Tuch abwischen.
- Vor direktem Sonnenlicht schützen. Von Hitzequellen fernhalten.
- An einem trockenen Ort fern von Feuchtigkeitsquellen aufbewahren.

• VORSICHT

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zur weiteren Verwendung auf. Batteriefachabdeckung an der Unterseite des Geräts mit einem geeigneten Schraubendreher entfernen. Die erforderlichen Batterien richtig herum in das Fach legen. Die korrekte Ausrichtung der Batteriepole ist im Batteriefach markiert. Batteriefachabdeckung wieder einsetzen und durch Festziehen der Schraube befestigen. Schraube nicht zu fest anziehen. Batterien sollten von einem Erwachsenen eingelegt und entfernt werden. Wir empfehlen die Verwendung von Alkalibatterien. Nur den in dieser Bedienungsanleitung angegebenen oder einen gleichwertigen Batterietyp verwenden. Die auf der Innenseite des Batteriefachs schematisch dargestellte Polarität und die Polaritätsmarkierungen auf den Batterien beachten. Falsch herum eingelegte Batterien können entweder das Spielzeug beschädigen, zu einem Auslaufen der Batterien oder im schlimmsten Fall zu einer Explosion der Batterien führen. Es sollten keine wiederaufladbaren Batterien verwendet werden. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden, da sie auslaufen oder explodieren können. Alle Batterien gleichzeitig auswechseln. Keine neuen und alten Batterien zusammen verwenden. Weder unterschiedliche Batterietypen (z. B. alkalische und Zink-Kohle) noch wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) zusammen mit nicht wiederaufladbaren Batterien verwenden. Batterien bei längerem Nichtgebrauch herausnehmen. Leere Batterien müssen immer aus dem Produkt entfernt werden. Auslaufende Batterielösigkeit und Korrosion können das Produkt beschädigen. Batteriepole nicht kurzschließen. Batterien nicht in der Nähe von Metallgegenständen aufbewahren. Wenn trotzdem wiederaufladbare Batterien verwendet werden: Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Wenn Sie wiederaufladbare Batterien mit einem Ladegerät für Kinder verwenden, muss das Kind mindestens 8 Jahre alt sein. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden (sofern sie entfernt werden können). Batterien nicht verbrennen, da sie auslaufen oder explodieren können. Batterien niemals zerlegen. Wenn eine Batterie verschluckt wurde, einen Arzt oder eine medizinische Einrichtung konsultieren. Das Produkt sollte mitgenommen werden. Wenn Batteriesäure austritt und in Kontakt mit der Haut oder den Augen kommt, sofort mit viel Wasser spülen. Starke elektromagnetische Einflüsse können die normale Funktion des Produkts stören. In diesem Fall das Produkt einfach neu starten, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Falls das Produkt trotzdem nicht funktioniert, das Produkt bitte an einem anderen Ort verwenden. Batteriebetriebene Produkte nicht in Flüssigkeiten tauchen. Zum Reinigen nur abwischen. Das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und von direkten Wärmequellen fernhalten. ELEKTROSCHROTT UND BATTERIEN SOLLTEN NICHT IM HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN. BITTE RECYCLELN SIE DIESE IN ENTSPRECHENDEN EINRICHTUNGEN. INFORMIEREN SIE SICH ÜBER DAS RECYCLING BEI IHRER BEHÖRDE VOR ORT.



1110100443

Koninklijke Jumbo B.V.
Westzijde 184, 1506 EK Zaandam,
The Netherlands
© 2023-2024 Koninklijke Jumbo B.V.
A Jumbo Group company.

jumboplay.com



musik



Mit „Ich lerne Musik“ lernen Kinder, einfache Melodien selbst zu spielen und erste Schritte in der Welt der Musik zu machen.

Dank des selbstkorrigierenden Systems können sie eigenständig spielen: Das Klavier merkt an, wenn falsche Noten gespielt werden, und belohnt Kinder, wenn es ihnen gelingt, das Stück bis zum Ende zu spielen.

• INHALT

- 12 Musikstücke (beliebte Lieder)
- 1 Klavier mit Koffer zum Mitnehmen

Aufbewahrungsfach für Notenblätter

EIN/AUS

Lautstärkeregelung

Das Lied anhören

Dein Lied aufnehmen
Dein Lied anhören



• BESCHREIBUNG DES KLAVIERS

• DIE MUSIK



Auf den Notenblättern sind bunte Formen zu sehen, die den Tasten auf dem Klavier zugeordnet sind, jeweils mit den entsprechenden Noten, die ebenfalls farbcodiert sind. Die Lieder sind von 1 bis 12 (von den einfachsten zu den schwierigsten Stücken) nummeriert und umfassen „Auf der Brück“ von Avignon“, „Hänschen klein“, „Hoppe, hoppe, Reiter“, „Bruder Jakob“, „Summ, summ, summ“, „Schlaf, Kindlein, schlaf“, „Zum Geburtstag viel Glück“, „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“, „Hänsel und Gretel“, „Backe, backe Kuchen“, „Fuchs, du hast die Gans gestohlen“, „Yankee Doodle“.

• DIE TASTATUR

Bei „Ich lerne Musik“ sind die weißen Tasten mit verschiedenen farbigen Formen gekennzeichnet. Jede der sieben Farben entspricht einer Note. Um das Spielen zu erleichtern, wird nur eine der schwarzen Tasten verwendet: das Fis, das in der Notenschrift mit vorgezeichnetem Kreuz und bei den Symbolen mit einem senkrechten schwarzen Strich dargestellt wird.

• DIE VORKOMMENDEN NOTEN

(von links nach rechts auf der Tastatur)

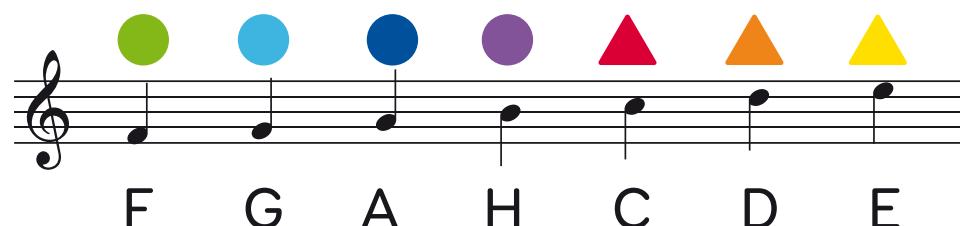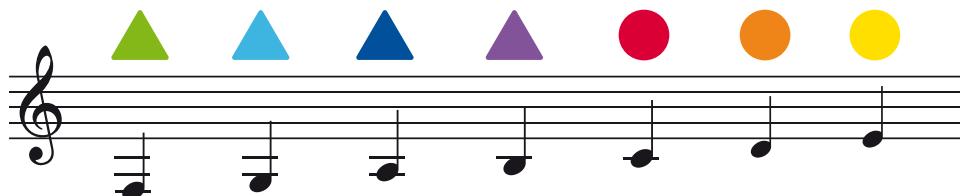

• TIPPS FÜR KLEINE KLAVIERSPIELER

- Versuche, mit möglichst geradem Rücken zu sitzen und deine Arme entspannt und locker zu halten.
- Führe ab und zu diese Fingerübungen durch: Versuche, deine Finger einzeln zu bewegen oder einen Finger deiner linken Hand zu bewegen, während du gleichzeitig denselben Finger deiner rechten Hand bewegst.
- Beuge deine Finger beim Spielen möglichst natürlich.
- Höre dir die Musik aufmerksam an, während du sie spielst.

• SO WIRD GESPIELT

1. Öffne den Deckel des Klaviers und drücke den blauen Ein-/Aus-Schalter.
2. Wähle ein Musikstück aus und stelle das Notenblatt in den Schlitz.
3. Drücke die violette Wiedergabe-Taste, wenn du das Lied zuerst hören möchtest. Drücke noch einmal dieselbe Taste, um das Abspielen zu beenden.
4. Schau dir die farbigen Formen auf dem Notenblatt an und drücke in dieser Reihenfolge die entsprechenden Tasten. Wenn du eine falsche Taste gedrückt hast, hörst du einen lustigen Quak-Ton.
5. Hast du das ganze Lied ohne eine einzige falsche Note gespielt? Gut gemacht! Als Belohnung spielt das Klavier das Lied noch einmal mit dem richtigen Rhythmus. Höre gut zu, denn das hilft dir beim Üben, sodass du dich weiter verbesserst. Wenn du Lust hast, kannst du auch die Texte singen, während du spielst.

Du wirst feststellen, dass die Musik bei einigen Liedern, wie zum Beispiel „Yankee Doodle“, besondere Noten enthält, die man „Halbtöne“ nennt. Du erkennst sie an diesem Symbol: . Wenn du einen solchen Halbton findest, drückst du anstelle der weißen Taste mit der entsprechenden farbigen Form die schwarze Taste rechts davon, wie das Symbol anzeigt.

• AUFNEHMEN UND ANHÖREN, WAS DU GESPIELT HAST

1. Drücke die rote Aufnahme-Taste. Ein Lämpchen leuchtet auf, und du hörst einen Piepton. Jetzt kannst du anfangen zu spielen.
2. Drücke wieder auf die rote Taste, wenn du fertig bist. Das Lämpchen schaltet sich aus, und du hörst zwei Pieptöne. Deine Aufnahme ist fertig!
3. Um dir anzuhören, was du gespielt hast, drückst du die grüne Wiedergabe-Taste.