

ONDERHOUD

- Reinig met een doekje.
- Niet in direct zonlicht leggen.
- Niet blootstellen aan warmtebronnen.
- Bewaar op een droge plek.

LET OP

Bewaar deze handleiding voor verdere naslag. Verwijder het batterijklepje onderaan het apparaat met behulp van de juiste schroevendraaier. Installeer de vereiste batterijen in het batterijvak volgens de juiste polariteit. De polariteit is binnen in het batterijvak aangegeven. Een verkeerde installatie van de batterijen kan het speelgoed beschadigen, lekkage van de batterijen veroorzaken of in extreme gevallen leiden tot het exploderen van de batterijen. Plaats het batterijklepje terug en draai de schroef vast. Draai de schroef niet te vast aan. Batterijen mogen alleen door een volwassene worden geplaatst en eruit gehaald. We bevelen het gebruik van alkaline batterijen aan. Gebruik alleen het type batterijen dat in deze handleiding is aangegeven. Laad wegwerpbatterijen niet opnieuw op, deze kunnen lekken of exploderen. Vervang alle batterijen tegelijkertijd. Gebruik nieuwe en oude batterijen niet door elkaar. Gebruik geen verschillende type batterijen (bijv. alkaline en zink-koolstof) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen. Verwijder de batterijen wanneer het speelgoed gedurende een lange periode niet gebruikt zal worden. Haal gebruikte batterijen altijd uit het product. Het lekken en roesten van de batterijen kan het product beschadigen. Sluit de aansluitklemmen niet kort. Berg batterijen uit de buurt van metalen voorwerpen op. Gebruik geen oplaadbare batterijen. Als oplaadbare batterijen toch worden gebruikt: Oplaadbare batterijen mogen alleen onder het toezicht van een volwassene worden opgeladen. Als u oplaadbare batterijen gebruikt met een oplader voor kinderen, moet het kind minstens 8 jaar oud zijn. Verwijder oplaadbare batterijen uit het speelgoed voordat u deze oplaadt (indien verwijderbaar). Gooi geen batterijen in vuur, deze kunnen lekken of exploderen. Haal batterijen nooit uit elkaar. Raadpleeg een arts als een batterij wordt ingeslikt. Vergeet niet om het product met u mee te nemen. Als de batterijen lekken en met de huid of ogen in aanraking komen, was deze onmiddellijk met veel water. Een sterke elektromagnetische storing kan de normale werking van het product hinderen. Als dit het geval is, stel het product opnieuw in zoals beschreven in de handleiding om de normale werking te hervatten. Als de normale werking niet wordt hervat, gebruik het product in een andere ruimte. Dompel geen op batterijen aangedreven producten onder water. Veeg ze alleen schoon. Houd het apparaat uit de buurt van direct zonlicht of een andere warmtebron. GOOI AFGEDANKTE ELEKTRISCHE PRODUCTEN EN BATTERIJEN NIET MET HET HUISVUIL WEG. HERGEBUIK ZE INDIEN MOGELIJK. VRAAG UW GEMEENTE OM RECYCLINGADVIES.



1110100450

Koninklijke Jumbo B.V.
Westzijde 184, 1506 EK Zaandam,
The Netherlands
© 2023-2024 Koninklijke Jumbo B.V.
A Jumbo Group company.

[jumboplay.com](https://www.jumboplay.com)



mijn eerste letters




Met 'Mijn eerste letters' luisteren kinderen naar de klank van letters en leren ze door middel van liedjes en versjes woorden kennen die met die letters beginnen. Een vrolijk spel voor het hele gezin waarmee kinderen letters leren herkennen, hun woordenschat uitbreiden en liedjes kunnen meezingen.

INHOUD

- 1 speelkoffer met 5 drukknoppen en geluid
- 14 kaarten met illustraties op beide zijden



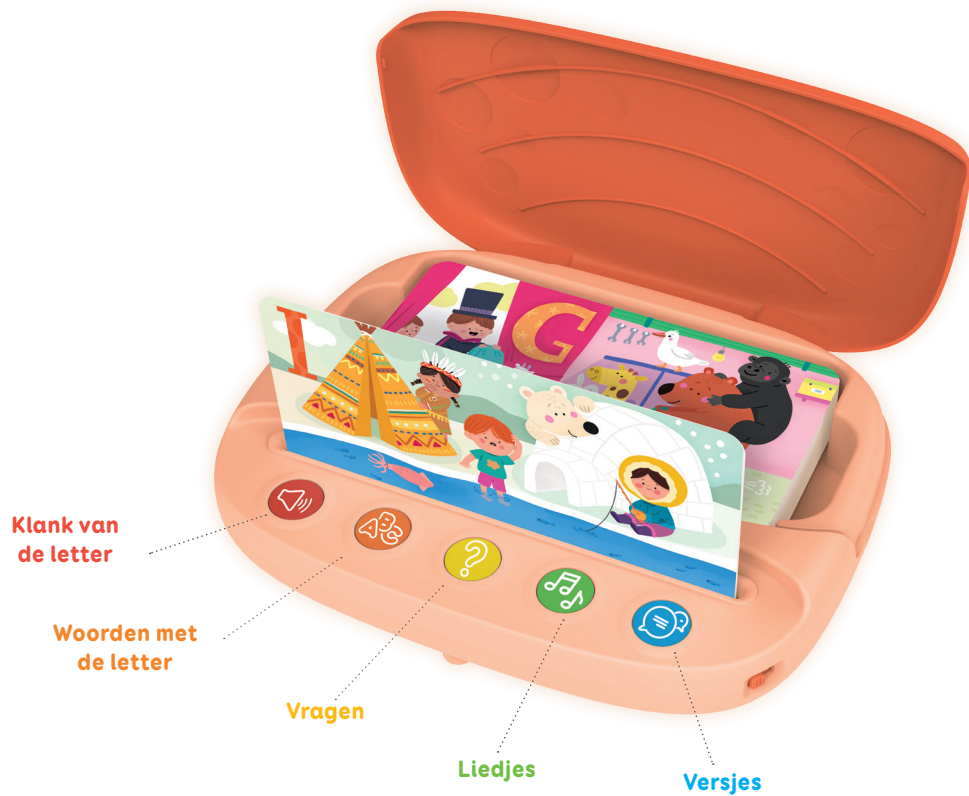

SPELACTIVITEITEN

- Druk op de **rode** knop om de klank van elke letter te horen.
- Druk op de **oranje** knop om woorden te horen die beginnen met de letter die op de kaart te zien is.
- Druk op de **gele** knop om vragen te horen over wat er op de kaart te zien is.
- Druk op de **groene** knop om een liedje te horen met woorden die beginnen met de letter die op de kaart te zien is.
- Druk op de **blauwe** knop om een versje te horen met woorden die beginnen met de letter die op de kaart te zien is.

Door deze verschillende activiteiten leren kinderen de letters steeds beter kennen terwijl ze naar de verschillende versjes en liedjes luisteren en de illustraties bekijken.

SPELINSTRUCTIES

1. Laat de kaarten aan het kind zien en vraag welke hij of zij het leukst vindt. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met de eerste letter van de naam van het kind, of met de klinkers (a, e, i, o en u).
2. Plaats de kaart in de speelkoffer. Help het kind de kaart goed in de houder te plaatsen.
3. Laat het kind op de knoppen drukken en kijk hoe hij of zij hierop reageert.
4. Als jullie op alle knoppen bij de kaart hebben gedrukt, pak je een andere of speel je verder met dezelfde kaart. Je kunt het alfabet volgen of het kind een volgende kaart laten kiezen.
5. Zet de speelkoffer na gebruik altijd uit. Zo verspil je geen batterijen.



WAARSCHUWING

Onderdelen van de verpakking zoals plastic zakken, bindertjes, elastiekjes en kartonnen onderdelen horen niet bij het speelgoed en moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden.