




# met **Coco**

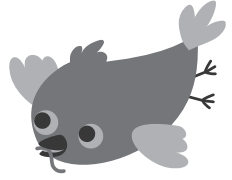

Laten we  
dieren  
ontdekken!



**INHOUD:** 16 dierenkaarten en een leuk interactief wezentje (werkt op 2 AAA-batterijen, niet meegeleverd).

**DOEL VAN HET SPEL :** Leer diernamen, ontdek interessante weetjes over ze en herken kleuren op een interactieve manier!

### VOORBEREIDING

Zet de schakelaar aan de achterzijde van Coco op ON om hem aan te zetten en leg de dierenkaarten met de afbeelding naar boven op tafel of een ander vlak oppervlak voor perfecte leesbaarheid van de kaarten. Coco staat standaard op de Pleziermodus. Je kunt een andere spelmodus kiezen door op de betreffende knop aan de voorzijde te drukken.

### SPELMODUS

#### 1. PLEZIERMODUS: Leer diernamen en -geluiden!

Druk op de knop met de **muzieknoot** om deze spelmodus te selecteren en zet Coco op een van de kaarten. Druk vervolgens op Coco's hoed om de naam en het geluid van het desbetreffende dier te beluisteren, terwijl er leuke muziek klinkt.

#### 2. ONTDEKKINGSMODUS: Kom dieren ontdekken!

Druk op de knop met het **vergrootglas** om deze spelmodus te selecteren. Zet Coco op een van de kaarten en druk vervolgens op zijn hoed. Coco zal je iets vertellen over het door jou gekozen dier: de naam, de kleur en een interessant weetje. Wil je meer weten? Druk dan nog een keer op Coco's hoed voordat je naar de volgende kaart gaat.

#### 3. VINDMODUS: Test je kennis!

Druk op de knop met het **vraagteken**. Coco gaat je vragen stellen over een van de dieren waar je net samen met hem iets over hebt geleerd. Probeer te raden om welk dier het gaat. Zet Coco op de juiste kaart en druk op zijn hoed om erachter te komen of je het goed hebt geraden; zo ja, dan zal Coco je feliciteren; zo niet, dan zal hij je het juiste antwoord geven zodat je verder leert. Als je een paar seconden wacht, zal Coco je een nieuwe vraag stellen.

#### • WAARSCHUWING:

**Bewaar de spelregels voor raadpleging in de toekomst, omdat het belangrijke informatie bevat.**

Dit speelgoed is ontworpen om alleen met de meegeleverde kaarten te worden gebruikt. Verwijder het batterijklepje onderaan het toestel met behulp van een schroevendraaier. Installeer de vereiste batterijen in het batterijvakje volgens de juiste polariteit. De polariteit staat aangegeven in het batterijvakje. Plaats het batterijklepje terug en draai de schroef vast. Draai het niet te strak aan. Batterijen mogen alleen door een volwassene worden geplaatst en verwijderd. We bevelen het gebruik van alkalinebatterijen aan. Gebruik alleen het type batterijen dat in deze handleiding is aangegeven of een gelijksoortig type. Volg het polariteitsdiagram in het batterijvakje en de polariteitstekens op de batterijen. Een verkeerde installatie van de batterijen kan het speelgoed beschadigen, lekkage van de batterijen veroorzaken of in extreme gevallen leiden tot het exploderen van de batterijen. Gebruik geen oplaadbare batterijen. Laad wegwerpbatterijen niet opnieuw op; deze kunnen lekken of exploderen. Vervang alle batterijen tegelijkertijd. Meng geen nieuwe met oude batterijen. Meng geen verschillende types batterijen (bijv. alkaline en zink-koolstof) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen. Verwijder de batterijen wanneer het toestel gedurende een lange periode niet gebruikt zal worden. Haal gebruikte batterijen altijd uit het product. Het lekken en roesten van de batterijen kan het product beschadigen. Sluit de aansluitklemmen niet kort. Berg batterijen uit de buurt van metalen voorwerpen op. Als oplaadbare batterijen toch worden gebruikt: oplaadbare batterijen mogen alleen onder het toezicht van een volwassene worden opgeladen. Als u oplaadbare batterijen gebruikt met een oplader voor kinderen, moet het kind minstens 8 jaar oud zijn. Verwijder op- laadbare batterijen uit het speelgoed voordat u deze oplaadt (indien verwijderbaar). Gooi geen batterijen in vuur, deze kunnen lekken of exploderen. Haal batterijen nooit uit elkaar. Raadpleeg een arts of een ziekenhuis als een batterij wordt ingeslikt. Vergeet niet om het product mee te nemen. Als de batterijen lekken en met de huid of ogen in aanraking komen, spoel deze onmiddellijk met veel water. Een sterke elektromagnetische storing kan de normale werking van het product hinderen. Als dit het geval is, stel het product opnieuw in zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing om de normale werking te hervatten. Als de normale werking niet wordt hervat, gebruik het product in een andere ruimte. Dompel op batterijen aangedreven producten niet in water. Veeg ze alleen schoon. Houd het toestel uit de buurt van direct zonlicht of een andere warmtebronnen. GOOI AFGEDANKTE ELEKTRISCHE PRODUCTEN EN BATTERIJEN NIET MET HET HUISVUIJL WEG. RECYCLE ZE INDIEN MOGELIJK. VRAAG UW GEMEENTE OM RECYCLINGADVIES.

1110100484 Model: S24501  
Published by Koninklijke Jumbo B.V.  
Westzijde 184, 1506 EK Zaandam,  
The Netherlands

© 2024 Koninklijke Jumbo B.V.  
A Jumbo Group company.  
**jumboplay.com**

