

- Edad: 3-4 años.
- Núm. de Jugadores:
1 o varios.
- Contenido:
120 láminas.



LECTRON

Conecta cada pregunta con su respuesta

El formato de “LECTRON Preescolar 3•4” permite llevarlo a cualquier parte, ofreciendo muchas más ocasiones de diversión y aprendizaje. Con “LECTRON Preescolar 3-4” los niños se divertirán desarrollando la observación y la discriminación visual. También aprenderán conceptos básicos como las formas, los colores, los animales, el entorno, la capacidad de observación, las relaciones lógicas...

• Antes de empezar

Tirar de la lengüeta de plástico para extraer la tapa del compartimento de las pilas de la parte trasera del lápiz. Las láminas de LECTRON llevan las preguntas impresas en su parte superior. En total el juego ofrece más de 130 preguntas en 120 láminas.

• Cómo jugar

a) Para un jugador

Se escoge una de las láminas y, atendiendo a la pregunta que aparece en la parte superior, se coloca la punta del lápiz electrónico sobre el punto de la respuesta o las respuestas que se crea que son las correctas. Si se ha acertado, se encenderá la luz y sonará una pequeña melodía.

b) Para varios jugadores


Con varios jugadores se sigue la misma dinámica de juego pero por turnos. Gana quien consiga más respuestas acertadas.

Si se quiere aumentar la emoción, es posible jugar con opción a rebote; es decir, el jugador que tenga el primer turno contesta la pregunta: si acierta se anota un punto y sigue jugando; si no, pasa el turno al jugador siguiente. Si un jugador contesta toda la lámina sin fallar ninguna respuesta, los demás jugadores deberán intentar igualar ese resultado.

• Otras formas de jugar

También hay opción de jugar en equipo decidiendo entre todos cuál es la respuesta correcta.

CAMBIO DE LAS PILAS: para cambiar las pilas, afloje el tornillo de la tapa posterior del lápiz con la ayuda de un destornillador de estrella. Abra la tapa y reemplace las dos pilas de 1,5 V LR-41. Cierre la tapa y apriete el tornillo. El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.

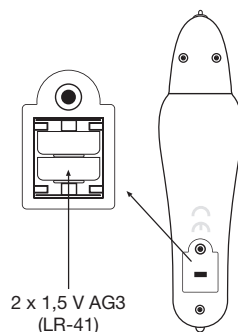

2 x 1,5 V AG3
(LR-41)

ADVERTENCIA:

- Las pilas deben ser instaladas por un adulto.
- En el caso de usar pilas recargables, el cargador deberá ser usado por niños mayores de 8 años.
- Recomendamos el uso de pilas alcalinas.
- Utilice solamente las pilas indicadas en este manual o un tipo equivalente.
- Por favor siga el diagrama de polaridad de pilas ubicado dentro del compartimiento de pilas, y la polaridad indicada sobre las pilas. Una instalación incorrecta puede dañar el juguete, causar pérdida de ácido de pilas, o en un grado extremo, producir la explosión de la pila.
- No use pilas recargables.
- No trate de recargar pilas no recargables porque estas pueden perder ácido o explotar. Reemplace todas las pilas al mismo tiempo. No mezcle pilas nuevas con pilas viejas. No mezclar diferentes tipos de pilas (por ejemplo alcalinas con otras de zinc carbón).
- Si no va a utilizar el juguete por algún tiempo, por favor retire las pilas. Cambie las pilas usadas y no las deje en el juguete. La pérdida de ácido de la pila puede dañar el juguete.
- Evite el crear cortocircuito entre los terminales del portapilas.
- Almacene las pilas lejos de objetos metálicos.
- Cuando se usen pilas recargables de cualquier tipo, no olvidar: Estas pilas deben ser recargadas solamente bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables deberán ser retiradas del juguete antes de ser recargadas (si es que éstas pueden ser retiradas). NO intente destruir pilas echándolas al fuego, porque pueden explotar. Nunca desmonte las pilas. No desmontar jamás una pila.
- Si accidentalmente el niño se tragara una pila, consultar a un médico inmediatamente y no olvidar de llevar el juguete con usted. Si la pila pierde ácido y este entra en contacto con la piel o los ojos, lave inmediatamente el área afectada con mucha agua.
- Una interferencia electromagnética muy fuerte puede perturbar el normal funcionamiento del producto. Si esto sucediera, simplemente haga "reset" del producto para reanudar la operación normal del mismo. Siga las instrucciones del manual del usuario para hacerlo, y si aún así el producto no funciona, por favor cambie de lugar.
- Mantenga la unidad limpia frotándola con un trapo húmedo. Mantenga la unidad fuera del calor del sol y fuera de cualquier fuente calorífica.
- Este producto y sus pilas no pueden ser tratados como residuos domésticos normales y deben ser entregados en un punto de recogida de productos eléctricos y electrónicos. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales.



Guarde estas instrucciones para futuras consultas: contienen información importante.