

Disney

Diset®

APRENDE
A DIBUJAR EN
4 PASOS

APRENDE A
DESENHAR EM
4 PASSOS


dessineo
paso a paso • passo a passo



Diset

INSTRUCCIONES
INSTRUÇÕES

4+

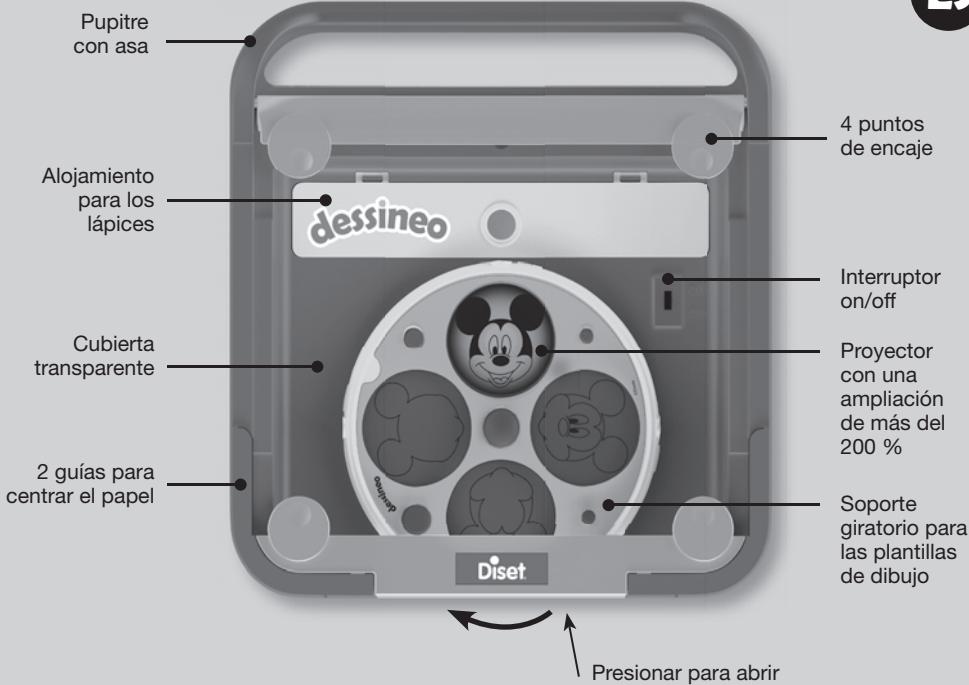

¡Mi primer juego para aprender a dibujar de verdad!

Dessineo ha sido especialmente concebido para niños de 4 años y más. Con esta versión especial de Dessineo, los niños aprenden a dibujar personajes de Disney a través de un método simple y lúdico que los acompaña paso a paso. Tras aprender a dibujar primero una serie de formas básicas y añadiendo después más detalles en cada paso, los niños aprenden a dibujar a Mickey Mouse y sus amigos, Winnie the Pooh, Simba y muchos otros personajes.

El papel para dibujar ya viene decorado con motivos que les inspirarán: una jungla para Mowgli, un bosque para Piglet y otros modelos muy divertidos diseñados especialmente para cada personaje!

Dessineo estimula la creatividad y la imaginación de los más pequeños.


¿Cómo jugar?

1. El niño escoge una de **las plantillas de dibujo** y la coloca en el **soporte giratorio**. Por ejemplo, la cara de Mickey. Pone el interruptor en la posición “on” para **encender** el proyector.
2. Despues, elige una **lámina decorada** (por ejemplo, el modelo para Mickey) y la coloca sobre la **cubierta transparente**, entre los 4 puntos de montaje para que la hoja quede bien **encajada**.
3. A continuación, gira el disco con la plantilla hasta el **paso 1**. En ese instante se proyectará el primer paso del dibujo: el contorno de la cara de Mickey. Con ayuda del **rotulador**, el niño traza sus primeras líneas.
4. Despues, el niño gira el disco hasta el **paso 2** para seguir dibujando más líneas.
5. En el **paso 3** dibuja los ojos y la nariz.
6. En el **paso 4** dibuja la boca y la lengua. Y para acabar, el niño colorea el dibujo a su gusto. ¡Bravo, artista!


Nota: Antes de empezar hay que retirar la película protectora de las plantillas de dibujo.

Paso a paso


Las plantillas de dibujo se han diseñado con niveles de dificultad creciente. Cada nivel está indicado mediante las estrellas que aparecen en la plantilla. Desde el nivel más fácil ★ hasta el más difícil ★★★. Para empezar, el niño escoge una plantilla simple ★★★ :

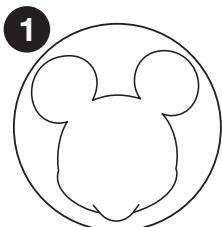


Paso 1

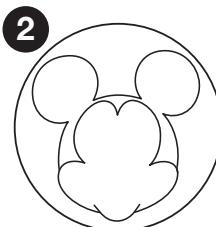

Paso 2

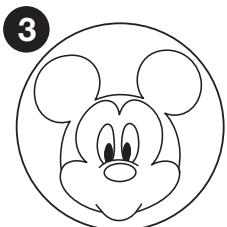

Paso 3

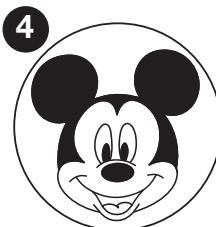

Paso 4

NIVEL
★★★☆

Winnie the Pooh, Mowgli, Lucky, Minnie Mouse, Mickey Mouse, un pajarito, el pato Donald, Pluto y un conejito.

NIVEL
★★★☆

Rayo McQueen, Mickey Mouse, Piglet, Winnie the Pooh, Mike Wazowski, Daisy, Woody, Simba, Dumbo, Flounder y Marie.







NIVEL
★★★★

Goofy, el pato Donald, Pinocho, Dory, Rex, Simba, los Marcianitos, la Cenicienta, Mickey Mouse y Pluto.



¡Una combinación genial!

El niño escoge una hoja decorada para su plantilla:

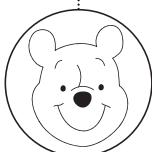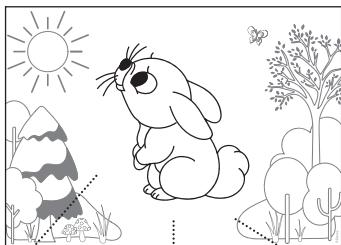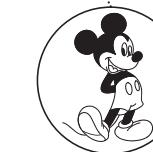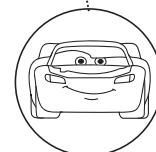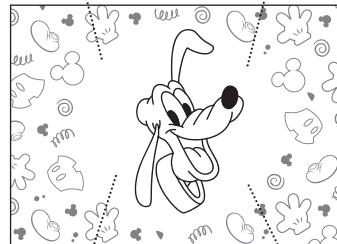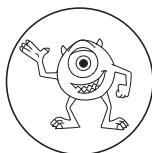

El juego permite al niño crear sus propios decorados en cualquier hoja de papel (formato estándar A4).



¡Dibujar es muy divertido!

En cualquier momento, el niño puede olvidarse de la plantilla y dejar volar su imaginación:

- **Expresiones de la cara, peinados, vestidos, accesorios...**

Por ejemplo, puede dibujar a:

- ... Winnie the Pooh sujetando un globo
- ... Simba con un collar de hojas
- ... Dumbo haciendo burbujas
- ... El pato Donald con gafas de sol
- ... Pluto con las orejas boca abajo en lugar de apuntar hacia arriba

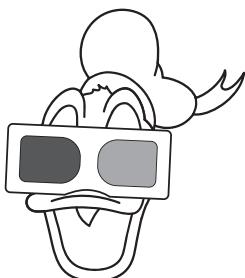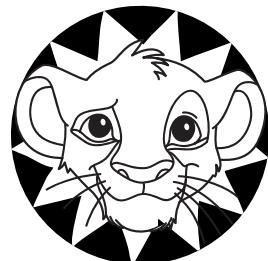

- **Estampados de lunares, rayas, rombos, corazones...**

Otros ejemplos de decoración:

- ... el lazo de Minnie Mouse con corazones
- ... el sombrero de Dumbo con un estampado a cuadros
- ... el pañuelo de Woody con puntitos
- ... el lazo de Daisy con lunares

Atención: todos los elementos de embalaje como bolsas de plástico, cordones y collares de fijación, sujeciones de cartón, films plásticos, no son parte del juego y deben ser retirados antes de dar el juguete al niño.

Montaje de las pilas

- Abrir el compartimento de las pilas, situado en la base del pupitre, con la ayuda de un destornillador.
- Insertar 4 pilas LR6 de 1,5 V respetando la polaridad indicada en el compartimento.
- Cerrar la cubierta del compartimento y apretar el tornillo.

AVISO: El montaje y cambio de las pilas debe ser realizado por un adulto. No deben utilizarse al mismo tiempo diferentes tipos de pilas, ni mezclar pilas nuevas y usadas. Sólo deben utilizarse pilas del tipo recomendado o similares. Las pilas deben ser colocadas respetando la polaridad. Las pilas agotadas deben ser retiradas. Si no va a utilizar el juguete durante un tiempo, le aconsejamos que extraiga las pilas. Los bornes de una pila no deben ser cortocircuitados. Las pilas no recargables no han de ser recargadas. Las pilas recargables sólo han de ser cargadas bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables han de ser retiradas del juguete antes de ser cargadas.


Mantenimiento:

- Limpiar el juego con un trapo limpio y ligeramente húmedo.
- No exponer el juego a la luz del sol. Mantenerlo alejado de fuentes de calor.
- Guardar el juego lejos de lugares húmedos y fuentes de agua.

Conservar estas instrucciones para posterior referencia.



Este producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal y debe ser entregado en un punto de recogida de productos eléctricos y electrónicos. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales.

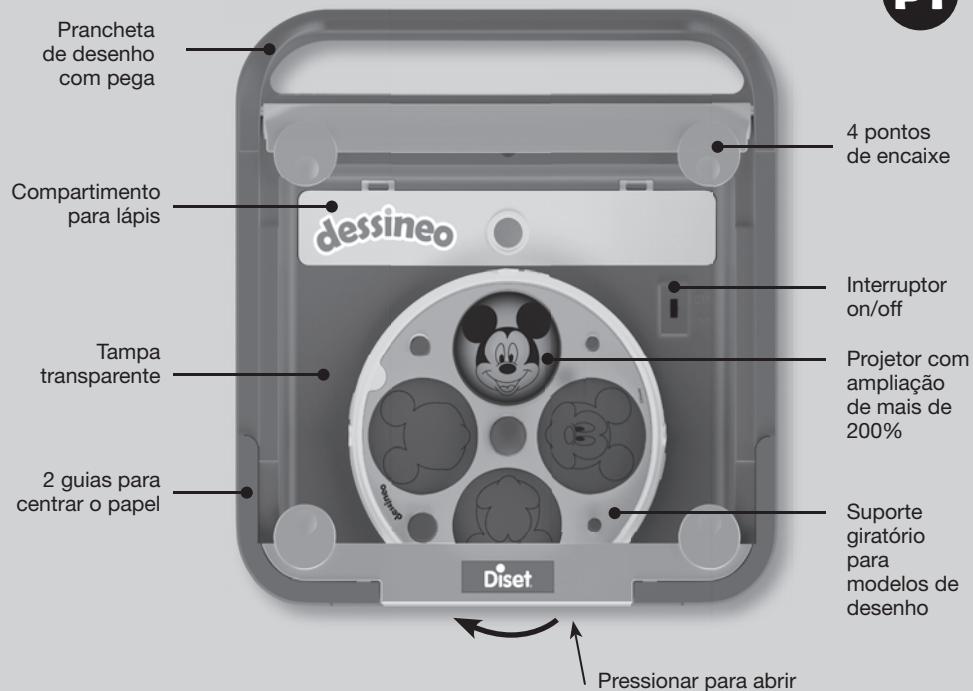

O meu primeiro jogo para aprender a desenhar!

O Dessineo foi especialmente concebido para crianças de 4 anos ou mais. Com esta versão especial do Dessineo, a criança aprende a desenhar personagens da Disney através de um método simples e divertido, passo a passo. Desenhando primeiro as formas básicas e adicionando mais detalhes a cada passo, a criança desenha o Rato Mickey e os seus amigos, Winnie the Pooh, Simba e muitas outras personagens.

As folhas de papel de desenho já têm decorações inspiradoras: uma selva para o Mogli, uma floresta para o Piglet e padrões divertidos adequados a cada personagem!

O Dessineo estimula a criatividade e a imaginação da criança.

Como jogar?


1. A criança escolhe um dos **modelos de desenho** e coloca-o no **suporte** giratório. Por exemplo, a cara do Mickey. Coloca o **interruptor** na posição “**on**” para ligar o projetor.
2. Escolhe uma **folha decorada** (por exemplo, o padrão do Mickey) e coloca-a sobre a **tampa transparente** do projetor, entre os quatro pontos de encaixe, para **fixar** bem a folha.
3. Roda o disco com o modelo de desenho até ao **passo 1**. O primeiro passo do desenho será então projetado: o contorno da cara do Mickey. Com o **marcador**, a criança desenha os primeiros traços.
4. Roda o disco para o **passo 2** e desenha um traço adicional.
5. No **passo 3**, desenha os olhos e o nariz.
6. No **passo 4**, desenha a boca e a língua. Por fim, a criança pode pintar o desenho. Bravo! Temos artista!

Nota: Antes de começar, retirar a película de proteção dos modelos de desenho.


Passo a passo

Os modelos de desenho têm um nível de dificuldade crescente. O nível de dificuldade é indicado pelas estrelas no modelo. Pode ir de fácil ★ a difícil ★★★.

Para começar, a criança deve escolher um modelo simples ★★☆:

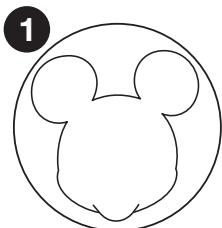


Passo 1

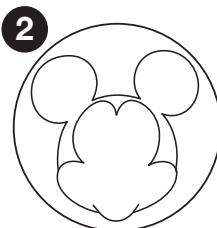


2

Passo 2

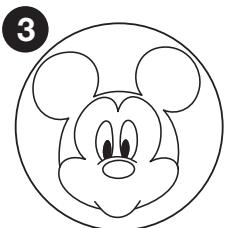

3

Passo 3

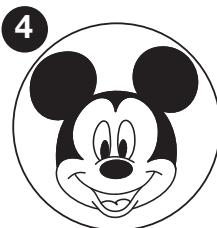

4

Passo 4

NÍVEL



Winnie the Pooh, Mogli, Lucky, Minnie, Rato Mickey, um passarinho, Pato Donald, Pluto e um coelhinho.

NÍVEL



Faísca McQueen, Rato Mickey, Piglet, Winnie the Pooh, Mike Wazowski, Margarida, Woody, Simba, Dumbo, Linguado e Marie.

NÍVEL








Pateta, Pato Donald, Pinóquio, Dory, Rex, Simba, Homenzinho Verde, Cinderela, Rato Mickey e Pluto.



Uma combinação fantástica!

A criança escolhe uma folha decorada que corresponda ao modelo:

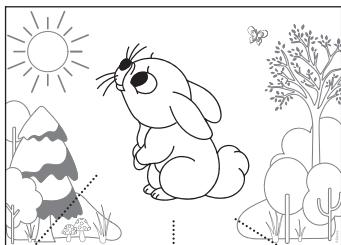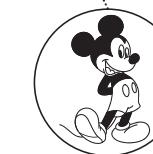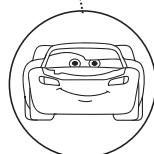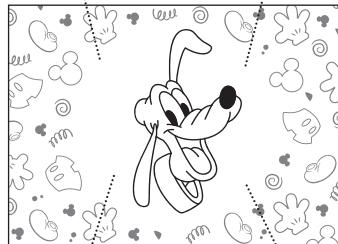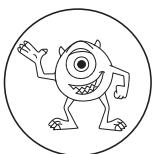

O jogo permite à criança criar as suas próprias decorações em qualquer folha de papel (formato standard A4).


Desenhar é tão divertido!

Em qualquer momento, a criança pode deixar de utilizar o modelo e desenhar dando largas à sua imaginação:

- Expressões faciais, cortes de cabelo, roupas, acessórios, etc.

Por exemplo, pode desenhar:

- ... Winnie the Pooh a segurar um balão
- ... Simba com um colar de folhas
- ... Dumbo a soprar bolas de sabão
- ... Pato Donald com óculos de sol
- ... Orelhas do Pluto para baixo, em vez de estarem para cima.

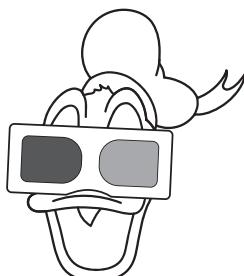

- Decorar com pontos, listas, losangos, corações...

Exemplos de decoração:

- ... o laço da Minnie com corações
- ... o chapéu do Dumbo com um padrão xadrez
- ... o lenço do Woody com pequenos pontos
- ... o laço da Margarida com pontos

Atenção: Todos os elementos da embalagem, como os sacos de plástico, cabos e elásticos de fixação, suportes de cartão, filmes plásticos, não são parte integrante do jogo e devem ser retirados antes de dar o brinquedo à criança.

Montagem das pilhas

- Abrir a tampa do compartimento das pilhas, retirando o parafuso.
- Colocar 4 pilhas LR6 de 1,5 V Certificar-se da polaridade correta.
- Recolocar a tampa e fixar o parafuso.

AVISO: O montagem e a substituição das pilhas deve ser supervisionada por um adulto. Não usar pilhas recarregáveis. Não misturar pilhas de tipos diferentes. Não misturar pilhas novas e usadas, nem recarregáveis com não recarregáveis. Colocar as pilhas na polaridade correta. Só devem ser usadas pilhas do tipo recomendado ou similar. Retire sempre as pilhas do produto quando não for utilizá-lo por um tempo prolongado. Não recarregar as pilhas não recarregáveis. Ao recarregar as pilhas, fazê-lo sob a supervisão de um adulto. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de recarregá-las.

Manutenção:

- Limpar o jogo com um pano limpo e ligeiramente húmido.
- Não expor o jogo à luz do sol. Mantê-lo afastado de fontes de calor.
- Guardar o jogo afastado de lugares húmidos e fontes de água.

Conservar estas instruções para posterior referência.



Este produto não deve ser tratado como resíduo doméstico.
Ajude a preservar o meio ambiente, colocando-o em local próprio.



Published by Diset, S.A.
Calle C, nº 3, Sector B, Zona Franca,
08040 Barcelona (España)

© 2021 Diset, S.A. Jumbodiset Group.
All rights reserved.

diset.com



©Disney
©Disney/Pixar
©Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works
by A.A. Milne and E.H. Shepard.
Visit www.disney.com

46617